COLLETTORI DA 1" IN OTTONE CROMATO PER IMPIANTI RADIANTI A PAVIMENTO

- MANUALE D'USO E MANUTENZIONE -

1. PREMESSA

Prima di utilizzare il prodotto leggere il presente manuale, affinché l'uso e la manutenzione avvengano in condizioni di sicurezza.

2. MATERIALI

I materiali utilizzati sono:

- ottone cromato;
- PPS:
- PA6,6 GF30;
- PA12:
- POM
- EPDM perossidico:
- AISI.

3. COMPONENTI

Il collettore viene fornito con le seguenti dotazioni:

- 1. collegamento a circolatore/caldaia filettato femmina 1";
- regolatori di flusso sulla barra di mandata, con portata massima 5 l/min;
- valvole di intercettazione termostatizzabili sulla barra di ritorno:
- 4. sfiato manuale (su richiesta automatico);
- 5. rubinetto di carico e scarico dell'impianto;
- 6. staffe di collegamento;
- raccordi Euroconus M3/4" per collegamenti tubo / collettore;
- 8. termometro a cristalli liquidi su mandata e ritorno (su richiesta).



4. SPECIFICHE TECNICHE

% glicole max = 50%

Temperatura di normale esercizio = 5 ÷ 55 °C

Pressione di normale esercizio = 0 ÷ 6 bar

Pressione massima = 10 bar

Pressione di scoppio a temperatura ambiente > 22 bar

Interasse tra le uscite = 50 mm.
Staffe con interasse regolabile 210 ÷ 273 mm.

Fluidi ammessi = acqua / soluzioni glicolate

Profondità cassetta > 76 mm.

Pressione di scoppio a 50 °C > 15 bar

Regolatore di Flusso 5 l/min codice ITRGMD05FLM :


Campo di misura = 0÷5 l/min Errore di indicazione = +15% Coppia di regolazione portata = 1 N•m (usare l'apposita chiavetta azionata a mano)

Regolazione a	Coefficiente di portata Kv
1 l/min	0,06 m ³ /h
2 l/min	0,12 m ³ /h
3 l/min	0,18 m ³ /h
4 l/min	0,24 m ³ /h
5 l/min	0,30 m ³ /h
Tutto aperto	0,78 m ³ /h

Valvola di intercettazione termostatizzabile codice RTEV-OR:

Coefficiente di portata Kv = 1,92 m³/h Corsa dello stelo inox = 3,8 mm.

5. REGOLATORE DI FLUSSO DA 5 L/MIN

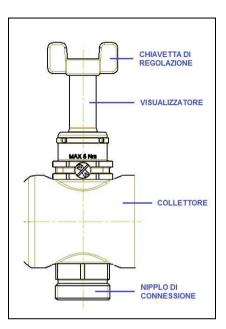

ATTENZIONE:

Il regolatore viene fornito con chiavetta di regolazione della portata.

Per la corretta visualizzazione e messa a punto dell'impianto, ruotare la chiavetta di regolazione in senso antiorario, fino al punto di massima apertura, corrispondente all'indicatore in posizione di 5 l/min.

Per chiudere il regolatore ruotare la chiavetta in senso orario, finché l'indicatore è in posizione di 0 l/min.

Il misuratore, in posizione di massima o minima portata, gira in folle, per prevenire qualsiasi rottura.

ATTENZIONE:

Per il fissaggio del misuratore sul collettore, non usare chiave a pappagallo ed applicare una coppia ≤ 5 Nm.

6. AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE:

Intervenire sul prodotto solo quando l'impianto non è in pressione e con apposite chiavi di lavoro.

ATTENZIONE:

Una volta completata l'installazione, si consiglia di collaudare l'impianto con aria compressa a minimo 6 bar per 24 ore e poi con acqua a 6 bar per 3 giorni.

ATTENZIONE:

Smontare i raccordi per ispezione, solo in presenza di personale autorizzato.

7. MANUTENZIONE

Il programma di manutenzione deve prevedere un minimo di ispezioni annuali con particolare riferimento a:

- danni accidentali;
- tenuta.

ATTENZIONE:

Durante la riparazione, utilizzare unicamente parti di ricambio originali.